


ACOUSTIC SENSE IIIIII

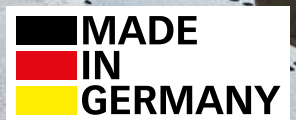


Akustikpaneele / Acoustic panels / Panneaux acoustiques / Akoestiekpanelen

Acoustic Sense




Einfache Montage: Kleben oder Schrauben

Simple installation: glue or screw / Montage facile : coller ou visser
Eenvoudige montage: lijmen of schroeven

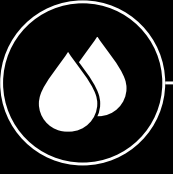

Feuchtraumgeeignet

Suitable for humid rooms / Compatible en milieu humide
Geschikt voor vochtige ruimtes

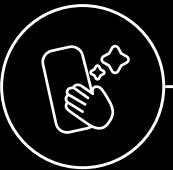

Einfache Reinigung und Pflege

Simple cleaning and care / Nettoyage et entretien faciles
Eenvoudige reiniging en onderhoud



Höchste Absorberklasse möglich:

Auf Lattung mit Dämmung: Absorberklasse A
Auf Lattung: Absorberklasse C
Auf Wand geklebt: Absorberklasse D

Highest absorber class possible:

On battens with insulation: absorber class A
On battens: absorber class C
Glued to the wall: absorber class D

Classe absorbante la plus élevée possible :

Sur lattage avec matériau isolant : classe absorbante A
Sur lattage : classe absorbante C
Au mur : classe absorbante D

Hoogste absorptieklasse mogelijk:

Op houten tengels inclusief isolatiemateriaal: absorptieklasse A
Op houten tengels: absorptieklasse C
Op de muur: absorptieklasse D


Eiche hell (Holznachbildung)

Light oak (wood effect) / Chêne clair (décor bois) / Eik licht (houtdessin)

2x
2600 mm
Länge / Length
Longueur / Lengte
330 mm
Breite / Width
Largeur / Breedte
20 mm
Stärke / Thickness
Épaisseur / Dikte

2600 mm x 330 mm = 1,716 m²

Deck- und Berechnungsmaß / Effective and calculated measurement / Dimensions utiles et théoriques / Dekmaat en berekeningsmaat

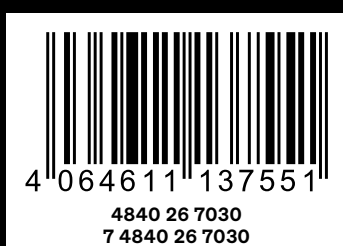

02/23
E6510000150

DE Montagezubehör:

- Bei Klebung direkt auf die Wand: 1 Kartusche Montagekleber auf SMP-Basis (ausreichend für 1 VPE)
- Bei Verlegung auf Holzlattung 24 x 40 mm: 50 Stück Montageschrauben 4,2 x 30 mm (ausreichend für 1 VPE)

Achtung: Paket bitte trocken und eben lagern und mindestens 24 Stunden vor Verlegung akklimatisieren. Verpackung erst unmittelbar vor Verlegung öffnen!

EN Mounting accessories:

- When gluing directly to the wall: 1 cartridge of assembly adhesive SMP base (sufficient for 1 PU)
- When laying on wooden battens 24 x 40 mm: 50 assembly screws 4.2 x 30 mm (sufficient for 1 PU)

Caution: please store package dry and level and acclimatise for at least 24 hours before installation. Only open package immediately before installation!

FR Accessoires de montage :

- En cas de collage direct au mur : 1 cartouche de colle de montage à base de SMP (suffisante pour 1 ue)
- En cas de pose sur un lattage en bois 24 x 40 mm : 50 vis de montage 4,2 x 30 mm (suffisant pour 1 ue)

Attention : déposer le paquet bien à plat et au sec. Observer un délai d'acclimatation d'au moins 24 heures avant la pose. Ouvrir l'emballage juste avant la pose.








NL Montagetoebereiden:

- Bij rechtstreekse verlijming op de muur: 1 patroon montagelijm op SMP-basis (voldoende voor 1 VPE)
- Bij plaatsing op houten tengels 24 x 40 mm: 50 montageschroeven 4,2 x 30 mm (voldoende voor 1 VPE)

Let op: Bewaar het pakket droog en plat op de grond. Voor de montage minimaal 24 uur laten acclimatiseren en pas vlak voor de montage openen!

Vorbereitung

Preparation/Préparation/Vorbereiding

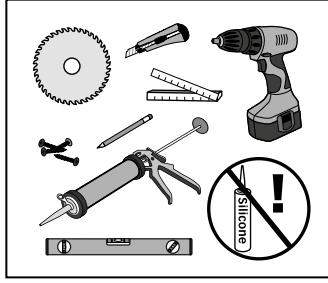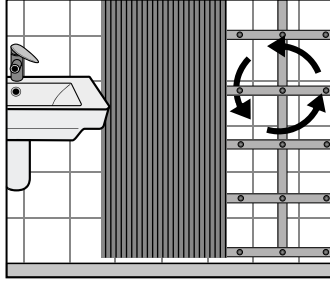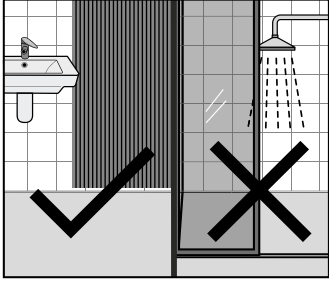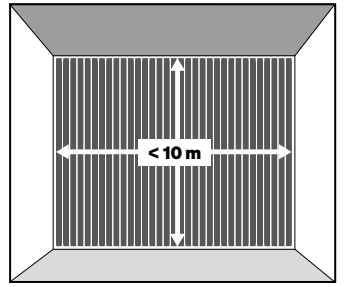
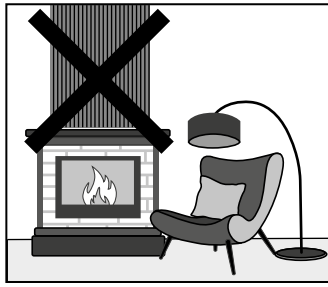
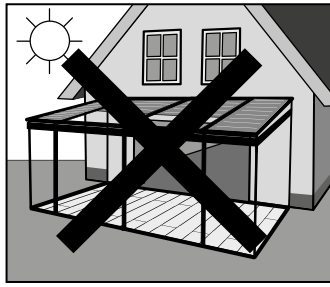
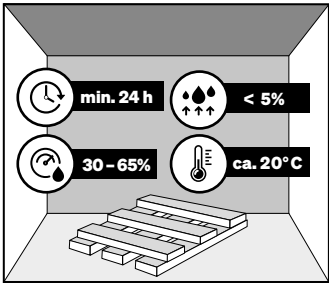


Bearbeitung der Paneele

Processing of the panels/Traitement des panneaux/Bewerking van de panelen






Verlegung

Installation/Pose/Legen

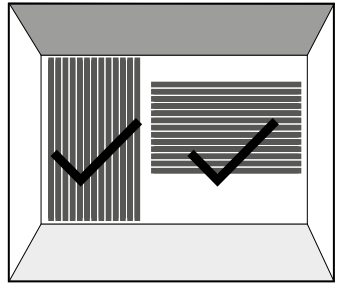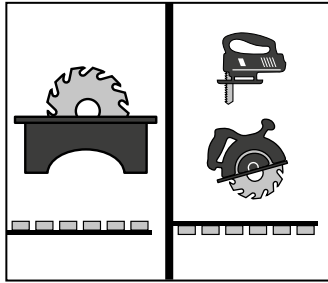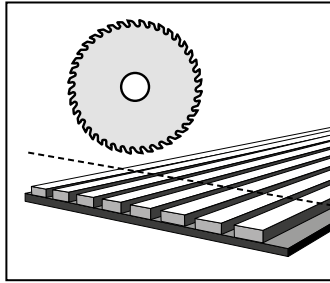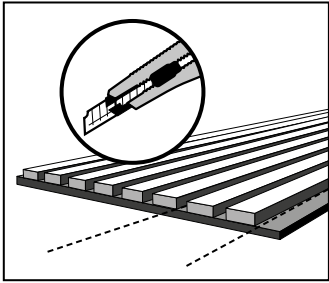








Wandmontage durch Klebung

Wall mounting by gluing/Montage mural par collage/Wandmontage door lijmen

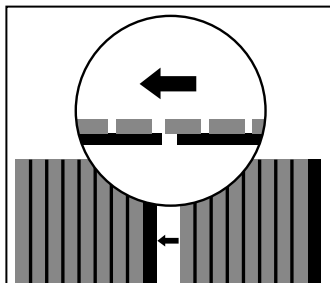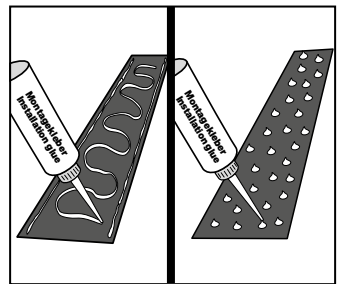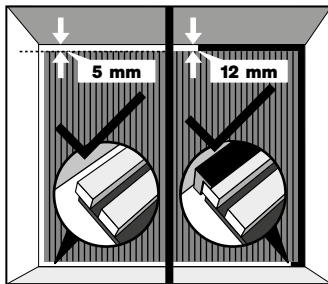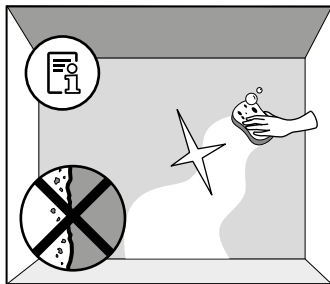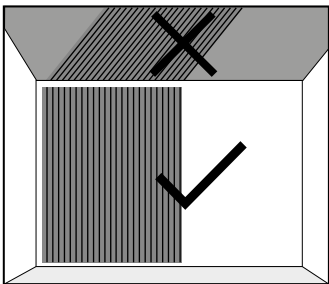


Wand- und Deckenmontage mit Holzlattung

Wall and ceiling installation with wooden battens/Installation au plafond et au mur avec lattage en bois/Montage aan plafond en muur met houten tengels

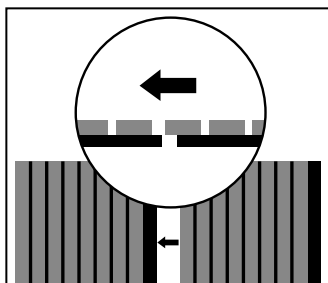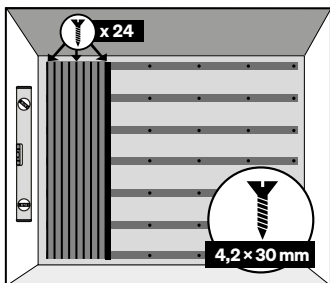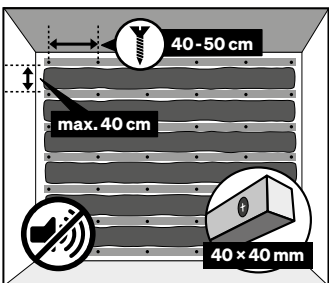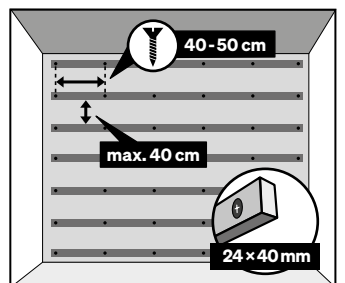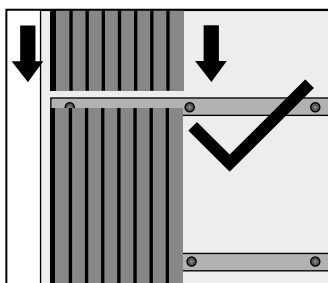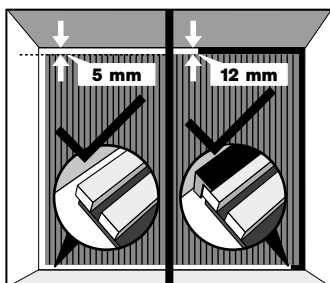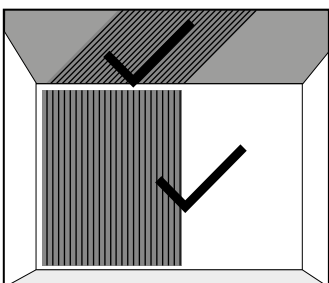

Reinigung

Cleaning/Nettoyage/Reinigung

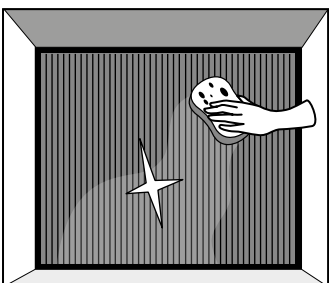

Videoanleitung

Video tutorial/Guide vidéo/Video-tutorial



<https://www.meisterwerke.com/de/montagehinweise-akustikpaneele.html>