


MONTAGE - HINWEISE

Soft-Line Wallpanel

www.mueller-akustik.de

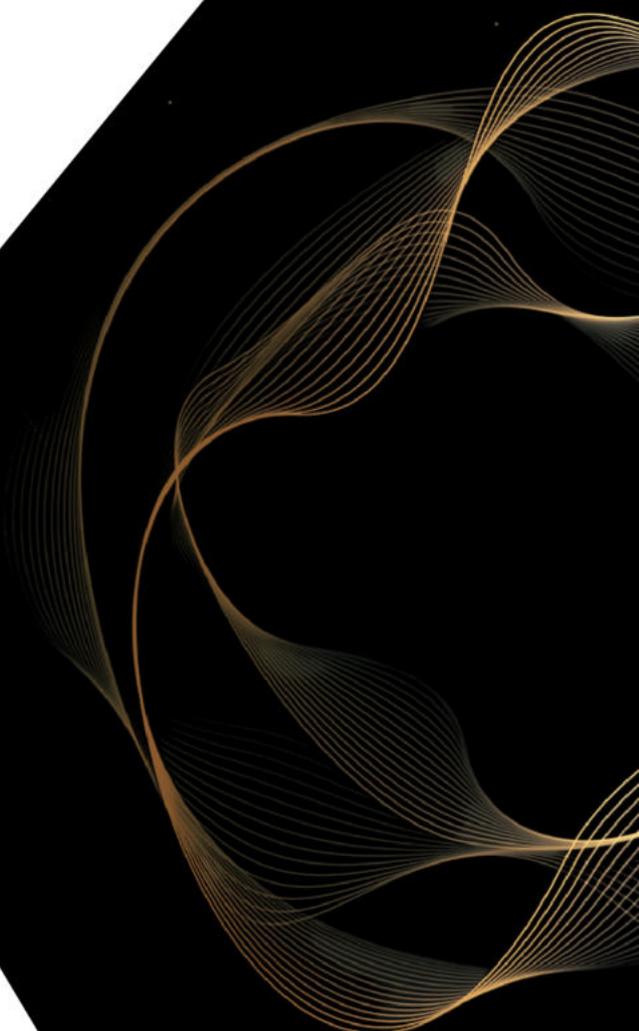

LIEFERUMFANG

- Wandpaneel
- Magnete am Absorber montiert
- Magnetplatten für Wandmontage



BAUSEITS ZU STELLEN

- Dübel & Schrauben
- Bohrmaschine & Akkuschauber
- Messwerkzeug (Zollstock, Laser)
- zweite Person als Hilfe

Schritt 1 - Einmessen der Punkte für die Magnetplatten & Befestigen

Die Magnete sind bereits rückseitig auf dem Absorber vormontiert. Daraus ergeben sich die Positionen der einzelnen Magnetplatten für die Wandmontage. Die Magnetplatten nun entsprechend an der Wand montieren.



Schritt 2 - Montage und Ausrichten des Wandabsorbers

Den Wandabsorber einfach per Magnet an die Wand anheften, ausrichten und fertig.

Das Ziel der Müller Akustik ist es, die
Verbindung zwischen Funktion und Ästhetik auf
harmonische Weise zu vereinen.

 [linkedin.com/in/florian-müller-553a88170/](https://www.linkedin.com/in/florian-müller-553a88170/)



Müller Akustik
Mühlenweg 5
16567 Schönfließ

T: +49 176 80483063
M: Florian.Mueller@Mueller-Akustik.de
W: www.mueller-akustik.de